



Siekiant instaliuoti cokolio šyną nustatoma tiksli horizontalioji linija (arba tarpinio stogo pakrypimo linija). Priekinis cokolio šynos kraštas sudaro fasado liniją. Instaliuojant cokolio šyną galima išmatuoti ir cokolio linijos atstumą nuo langų linijų. Tai reikalinga tam, kad žingsnis tarp cokolio linijos ir langų horizontaliosios linijos nebūtų lygus šiltinimo plokštės aukščiui, kad būtų išvengta šiltinimo plokštės horizontaliojo tarpo sutapimo su angos kampu. Cokolio linija neturi pasiekti nuo žemės kylančios drėgmės. Sistemos negalima palikti be cokolio šynos, kadangi ji apsaugo ne tik nuo tyškančio vandens, bet ir nuo graužikų.


Tokiu atveju, kai cokolio šyna naudojama vertikaliuosiuose sujungimuose, tarp cokolio šynos ir sienos (arba šoninio fasado elemento) reikia instaliuoti bitumo ir poliuretano tarpiklį, kad lietaus vanduo ir sniegas nepatektų į sistemos vidų. Cokolio šyna pjaunama geležies pjūkle arba specialiomis žirkklėmis.

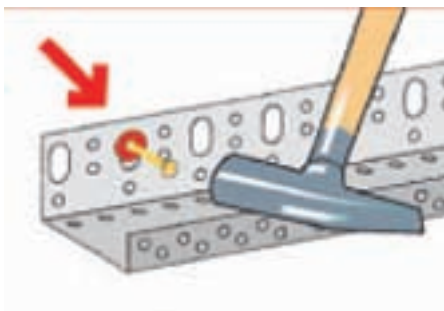


1. Cokolio šyna prie pagrindo tvirtinama įkalamais spraustukais, atstumu apie 0,3 m vienas nuo kito. Minimalus spraustuko sukibimo ilgis tvirtame pagrinde (betone, akmenyje) yra 35 mm. Minkštesniame paviršiuje 50-120 mm.

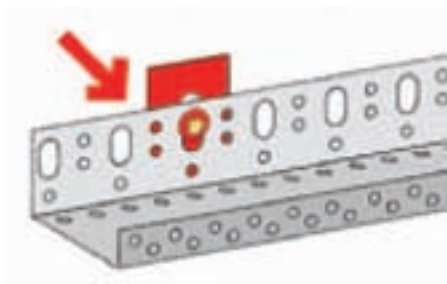

9. Pirmą šviną reikia įdėti į pirmą iš anksto išgręžtą skylę. Šviną reikia įdėti į pirmą iš anksto išgręžtą skylę.

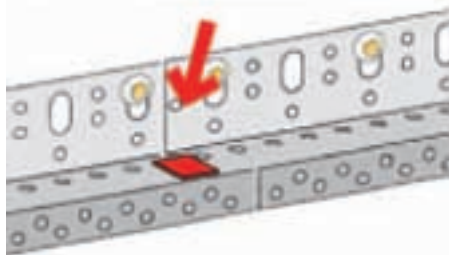

10. Toliau šviną reikia įdėti į kitą iš anksto išgręžtą skylę. Šviną reikia įdėti į kitą iš anksto išgręžtą skylę.

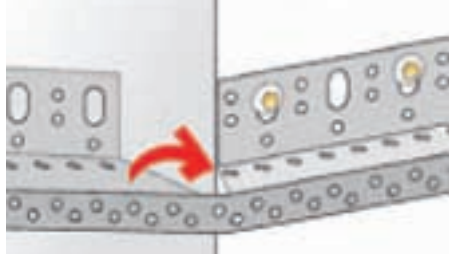

11. Šviną reikia įdėti į kitą iš anksto išgręžtą skylę. Šviną reikia įdėti į kitą iš anksto išgręžtą skylę.



12. Šviną reikia įdėti į kitą iš anksto išgręžtą skylę. Šviną reikia įdėti į kitą iš anksto išgręžtą skylę.

mira

Panašūs straipsniai:{loadposition related_articles}