


Klijus galima tepti ant plokščių rankiniu arba mechaniniu būdu. Šiltinimo plokštėms klijuoti taikomi du metodai: kraštinės padėties metodas ir viso ploto metodas. Dirbant reikia nuolat patikrinti vertikalumą ir tiesumą.



Klijų paruošimas. Paruošiant klijus sausas mišinys sumaišomas su vandeniu, leidžiama pastovėti iki 10 minučių ir darkartą gerai išmaišoma plaktuvu.

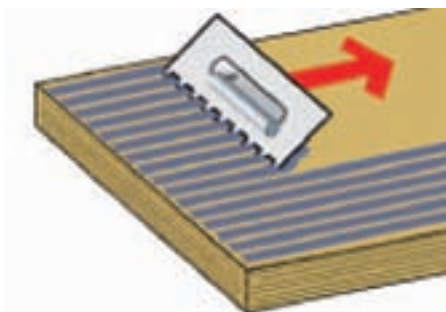

Taikant viso ploto metodą, klijai tepami mišinio šukomis ant kitos 10x12cm plokštės pusės. Šis metodas taikomas tik visiškai tiesios sienos atveju, nes, dirbant šiuometodu, plokščių nebegalima išlyginti pagrindo paviršiaus atžvilgiu. Plokščių vata visada turi būti iš kitos pusės 100% padengta klijais.



Kraštinės padėties metodo atveju mišinio juosta dedama ant kitos plokštės pusės krašto ir keletas apie 10 cm skersmens kauburėlių viduryje (paprastai 2-3). Po spraustukais neturi būti erdvės, neužpildytos mišiniu. Šio metodo atveju šiltinimo sistemą pagrindo atžvilgiu galima šiek tiek paslinkti.

KIEKVIENA PLOKŠTĖ PAGAL VISĄ JOS PERIMETRĄ TURI BŪTI PRIKLIJUOTA PRIE PAGRINDO, TAIP PAT MAŽESNIO DYDŽIO SUPJAUSTYTOS PLOKŠTĖS.

{loadposition content_250x250}


Plokštės kraštai neturi būti ištepti klijais. Jei spaudžiant plokštę prie sienos klijai išsilieja už krašto, juos reikia nedelsiant pašalinti. Negalima pamiršti nuvalyti mišinio likučių taip pat nuo kampinių plokščių tarpų.

Jei klijai kauburėliais nededami, plokštės kraštai gali užsiriesti ir plokščių sujungimo vietoje gali atsirasti plyšiai. Jei klijų juosta nededama ant kitos plokštės pusės krašto, gali atsirasti plokštės vidurio įdubimas ir taip pat plyšiai. Reikėtų taip pat lotu (gulsčiu) visą laiką tikrinti paviršiaus vertikalumą, o matuokle (liniuote) - tiesumą.

Klijuojant šiltinimo plokštes tuo pačiu metu instaliuojami ir palangių iš lauko pusės kronšteina, nes vėliau juos pritvirtinti yra sunkiau. Taip pat atitinkamose jungimo vietose tuo metu instaliuojami bitumo ir poliuretano tarpikliai. Kad tarpikliai brinkdami neišjudintų šiltinimo plokštės iš savo vietos, galima plokštę laikinai pritvirtinti spraustuku arba prikalti vinimi prie pagrindo, kol klijai išdžiūs.



Šiltinimo plokščių (mineralinės vatos ar polistireno) klijavimas

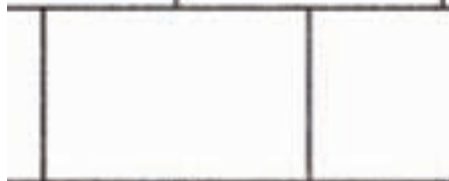


Šiltinimo plokščių (mineralinės vatos ar polistireno) klijavimas




Šiltinimo plokščių (mineralinės vatos ar polistireno) klijavimas



Šiltinimo plokščių (mineralinės vatos ar polistireno) klijavimas

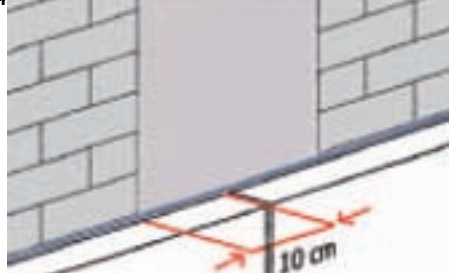

Šiltinimo plokščių (mineralinės vatos ar polistireno) klijavimas

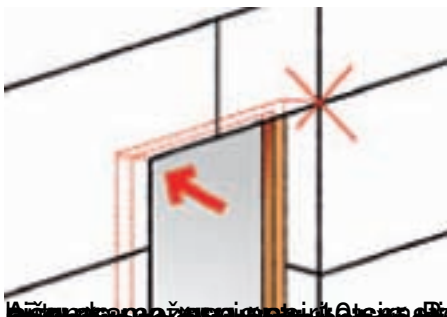

1. **Identificați și descrieți cele două tipuri de servicii financiare oferite de bănci:**

mira

Panašūs straipsniai:{loadposition related_articles}