


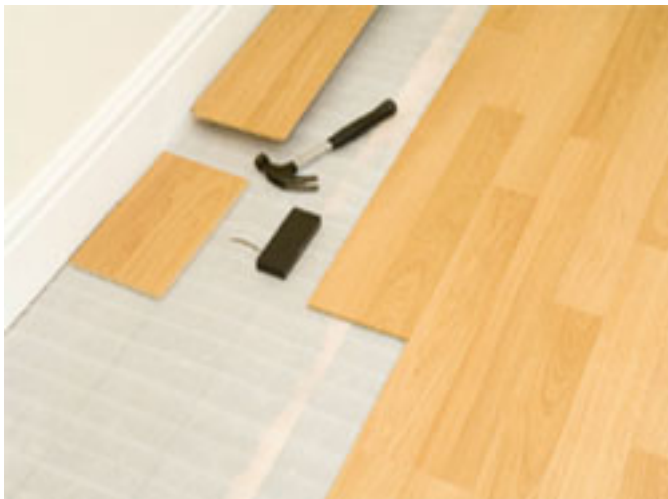

Galite rinktis kelių rūšių **laminatą**: klijuojamą tarpusavyje, tik sukabinamą („click“ technologija), 6mm, 7mm, 8 mm ar 12 mm storio. Paprastai, jei pagrindas nėra idealiai lygus, reikėtų rinktis storesnę **laminuotą grindų dangą**.

Prieš montuojant reikia tinkamai paruošti pagrindą. Jei pagrindas betoninis – galbūt reikia panaudoti išlyginamuosius mišinius, jei medinis – reikia pasirūpinti, kad būtų stabilus, negirgždėtų. Jei medinis pagrindas labai nelygus, gali tekti obliuoti grindis ar pakloti OSB plokštes ir jas tvirtinti prie pagrindo. Pagrindas turi būti ne tik lygus, bet ir švarus – negali būti jokių šiukšlių, dulkių, nes vėliau grindys gali dėl to girgždėti. Taip pat, jei pagrindas betoninis, jis turi būti visiškai sausas.

{loadposition content_block}

Įsitikinus pagrindo kokybe, patiesiamas paklotas: būna storesnis (lapais - geriau sugeria garsą, izoluoja šilumą), plonesnis (rulonais – pigesnis).

Reikia atsiminti, kad **laminuotos dangos** klojimo kryptis – nukreipta į šviesą (lentos – išilgai šviesos šaltinio: sujungimai mažiau pastebimi). **Laminuota danga**

prie pagrindo visiškai netvirtinama – lentelės susirakina viena su kita, taip sudarydamos vientisą stabilų plotą. Šios

grindys

reaguoja į atmosferos sąlygas (kambario temperatūrą ir santykinę drėgmę) – plečiasi arba traukiasi. Todėl prieš pradedant darbus, patartina lenteles išpakuoti ir palaikyti bent dvi paras, kad adaptuotųsi prie kambario sąlygų. Taip pat dėl šios priežasties visada reikia palikti po 10 mm tarpelį tarp sienų ir grindų – kad būtų erdvės „vaikščiojimui“.

Darbas pradedamas nuo tolimiausios kambario sienos (šoninės lango atžvilgiu) ir klojama išilgai eilėmis (lentelės griovelis nukreiptas į sieną). Pirmą eilę pradedame kloti nuo sveikos lentelės iš

tolimiausio kampo link lango, paskutinę pripjaudami kiek reikia (visada palikdami po 10 mm tarpus iš abiejų galų). Antrą eilę klodami, perslenkame lenteles per trečdalį ilgio (ant pakuotės dažniausiai nurodoma, kiek minimaliai reikia perslinkti). Tarp pirmos lentelių eilės ir sienos užkišame specialius kaištelius – tarpo tarp sienos ir lentelių išlaikymui. Montuodami lenteles naudojame plaktuką su kaladėle – lengvai pakalant (jokiu būdu negalima kalti per stipriai, per špuntą ar iš galo – gali išryškėti sujungimai ar pakenkti sujungimo patvarumui). Taip pat lentelių suveržimui panaudojame veržimo diržą. Trečią lentelių eilę klodami, griovelį patepame specialiais klėjais (jei lentelės klėjuojamos) – sujungus lenteles, klijų perteklių tuoj pat švariai nuvalome drėgnu skudurėliu. Šie klėjai ne tik sutvirtins lenteles tarpusavyje, bet ir užsandarins plyšelius, kad drėgmė nepatektų tarp sujungimų.

Atminkite, pirmosios **grindų** eilės yra svarbiausios viso darbo kokybei – lentelės turi būti tinkamai suveržtos ir paklotos visiškai tiesiai. Vėliau, kai sumontuosite daugiau lentelių ir klėjai apdžius, pirmąsias dvi eiles reikės išmontuoti, kad suteptumėte klėjais ir iš naujo sumontuoti. Klojant paskutinę grindų eilę, lenteles pripjauname išilgai, kad liktų apie 10 mm tarpas iki sienos ir sukabiname specialiu kabliu.

Paklojus lenteles per visą grindų plotą, reikėtų jomis nevaikščioti bent dieną – kad klėjai pakankamai sudžiūtų. Galime tvirtinti grindjuostas – grindjuosčių nereikėtų per daug prispausti prie grindų (tačiau kad ir tarpelių neliktų), kad grindys galėtų laisvai „vaikščioti“.

Pastaba: visada skaitykite **grindų** gamintojo instrukcijas – dažniausiai pateikiamos pakuotėse.

Susiję straipsniai: {loadposition related_articles}